



**CHAUFFERETTE CÉRAMIQUE OSCILLANTE À AFFICHAGE
NUMÉRIQUE**

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MODÈLE: H4OCTCSH2RSZ

CODE RONA : 2004393



INSTRUCTIONS IMPORTANTES À LIRE ET À CONSERVER

POUR UTILISATION DOMESTIQUE SEULEMENT

À NOTER: LES CHAUFFERETTES ÉLECTRIQUES PORTATIVES SONT CONÇUES POUR OFFRIR UN CHAUFFAGE LOCALISÉ OU D'APPOINT. ILS NE DEVRAIENT PAS CONSTITUER LA SOURCE PRINCIPALE DE CHAUFFAGE.

TABLE DES MATIÈRES

Précautions importantes	3
Composantes de la chaufferette	5
Directives d'utilisation	5
Caractéristiques techniques	6
Nettoyage et entretien.....	7
Entreposage	7
Dépannage	7
Garantie.....	9

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LA CHAUFFERETTE.

NOTE: Lors de la première utilisation, vous noterez peut-être une légère fumée ou une odeur. Ne vous en inquiétez pas; il est possible d'une goutte d'huile soit tombée sur l'élément chauffant lors du processus de fabrication. La fumée ou l'odeur s'évaporerait rapidement et cela ne devrait pas se reproduire.

Lors de la première mise en marche, assurez-vous que la pièce dans laquelle se trouve la chaufferette est bien ventilée.

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, IL EST RECOMMANDÉ DE SUIVRE DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE BASE AFIN D'ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE BLESSURES OU DE DOMMAGES, NOTAMMENT:

1. Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Vérifiez que ni l'appareil ni le fil électrique n'ont subi de dommages durant le transport.
3. Assurez-vous qu'il ne reste plus aucun morceau de polystyrène ou d'autre matériau d'emballage entre les éléments de l'appareil. Il est possible que vous deviez retirer les résidus d'emballage à l'aide d'un aspirateur.
4. Assurez-vous que la fiche électrique soit branchée à fond dans une prise appropriée. Rappelez-vous que les prises électriques peuvent se détériorer avec le temps et l'usage continu. Vérifiez régulièrement que la prise ni la fiche ne montrent pas de signes de détérioration ou de surchauffe. Si vous détectez une telle détérioration, cessez l'utilisation de la prise et appelez un électricien qualifié.
5. Branchez seulement l'appareil à une prise polarisée appropriée.
6. Nous ne recommandons pas l'utilisation d'une rallonge électrique car cette dernière pourrait surchauffer et causer un incendie. Par contre, si l'utilisation d'une rallonge est nécessaire, assurez-vous qu'elle soit de format minimum de 14 AWG, et d'une puissance nominale d'au moins 1875 W. De plus, elle ne devrait être reliée qu'à la chaufferette.
7. Placez la chaufferette sur une surface stable et sécuritaire, afin d'éviter qu'elle ne se renverse.
8. Vous devez faire preuve d'une grande prudence et de supervision lorsque l'appareil est utilisé près d'enfants ou d'animaux de compagnie. Ne laissez pas la chaufferette fonctionner sans surveillance.
9. Débranchez toujours la chaufferette lorsqu'elle n'est pas utilisée.
10. Ne cachez pas le fil électrique sous le tapis. Ne le couvrez pas de quelque tapis que ce soit. Placez le fil électrique à un endroit où il n'y a pas de circulation; ainsi, les risques de trébuchage sont grandement réduits.
11. Il est normal que le fil et la fiche électriques soient tièdes au toucher. Par contre, si ces derniers deviennent chauds au toucher ou changent de forme, il est possible que la prise électrique soit défectueuse ou usée. Vous devez réparer ou remplacer la prise avant d'utiliser la chaufferette à nouveau. L'utilisation d'une prise usée ou défectueuse peut causer une surchauffe du fil électrique, ce qui peut entraîner un incendie.
12. Afin d'éviter les risques d'incendie, gardez les entrées et sorties d'air libres de débris en tout temps. Ne placez pas l'appareil sur un lit ou toute autre surface non ferme; les ouvertures pourraient être bloquées.
13. N'insérez aucun objet que ce soit dans les ouvertures de la chaufferette. Ceci pourrait causer un choc électrique, des dommages à l'appareil ou un incendie.
14. Afin d'éviter de surcharger le circuit ou de griller un fusible, assurez-vous qu'aucun autre appareil ne partage la prise électrique ou n'est branché sur le même circuit électrique.


15. La chauffeurette est dotée de composantes internes chaudes et/ou produisant des étincelles. Par conséquent, n'utilisez pas cet appareil à des endroits où de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides inflammables sont entreposés ou utilisés.
16. N'utilisez pas l'appareil si son fil ou la fiche électrique sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été échappé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Référez-vous à un centre de service autorisé pour une vérification, et un ajustement ou réparation électrique ou mécanique au besoin.
17. Cette chauffeurette ne doit pas être utilisée près de l'eau. Ne placez jamais cette chauffeurette de façon à ce qu'elle puisse accidentellement tomber dans le bain ou tout autre réservoir d'eau.
18. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
19. Cet appareil devient chaud lorsqu'il est en marche. Évitez de toucher aux surfaces chaudes de l'appareil pour éviter les brûlures. Pour déplacer l'appareil, utilisez la poignée à cet effet. Gardez les matériaux inflammables, tels que meubles, oreillers, literie, papier, vêtements ou rideaux à une distance d'au moins 3 pi (0,9 m) du devant et dessus de l'appareil; gardez ces matériaux également à l'écart des côtés et de l'arrière de l'appareil. Pour éviter de bloquer l'entrée d'air à l'arrière, placez l'appareil à l'écart des murs ou des rideaux.
20. Pour débrancher l'appareil, mettez tous les boutons de contrôle à la position d'arrêt (OFF), puis retirez la fiche de la prise électrique.
21. Utilisez seulement la chauffeurette de façon telle que prescrite dans ce manuel. Tout autre usage non recommandé par le fabricant peut entraîner un incendie, des chocs électriques, des blessures ou des dommages matériels.
22. N'utilisez aucun filtre ou tout autre accessoire. Leur usage n'est pas recommandé.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, INSÉREZ LA FICHE DANS LA PRISE ÉLECTRIQUE EN FAISANT CORRESPONDRE LE CÔTÉ PLUS LARGE DE LA TIGE À LA BORNE.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

COMPOSANTES DE LA CHAUFFERETTE

1. Affichage numérique à LCD
2. Poignée de transport (à l'arrière)
3. Panneau de contrôle
4. Indicateur de tension
5. Grillage de sécurité
6. Base oscillante

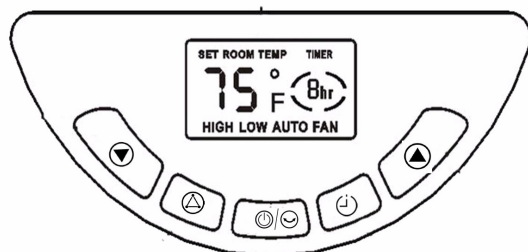

Panneau de contrôle à LCD

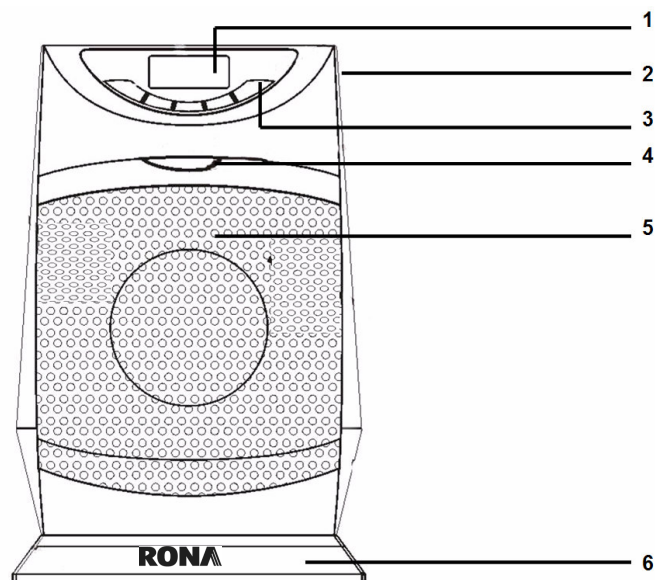

DIRECTIVES D'UTILISATION

- Retirez la chaufferette de son emballage et placez-la sur une surface ferme et droite.
- Branchez l'appareil à une prise polarisée en faisant correspondre la tige plus large de la fiche à la prise et en l'insérant complètement. Assurez-vous que la prise utilisée soit compatible à 120V, AV, 60 Hz. Cette chaufferette ne fonctionnera uniquement que si elle est branchée.
- Une fois que l'appareil sera branché, un "bip" se fera entendre une fois et l'indicateur d'alimentation s'illuminera pour la durée de fonctionnement de l'appareil.
- Une fois que la chaufferette est en marche (voir section sur la mise en marche), le panneau ACL indiquera la température ambiante de la pièce.

VOTRE CHAUFFERETTE EST DOTÉE DE 4 RÉGLAGES DE CONTRÔLE, D'UN THERMOSTAT ET D'UNE MINUTERIE.

MISE EN MARCHÉ / OSCILLATION

-  Ce bouton est doté de 2 fonctions: 1) mise en marche/arrêt (OFF/ON) de la chaufferette et 2) contrôle du mouvement oscillant de la chaufferette pour une distribution égale de la chaleur dans la pièce. Le contrôle de l'oscillation peut s'effectuer lorsque la chaufferette est en marche.

Bouton	Contrôle	Résultat
Appuyer 1 fois	Mise en marche	La chaufferette est mise en marche, chauffage à basse puissance.
Appuyer 2 fois	Oscillation	L'oscillation se met en marche. Le chauffage est réparti sur une grande surface.
Appuyer 3 fois	Oscillation	L'oscillation s'arrête. Le chauffage se concentre à un endroit précis.
Pression additionnelle	Oscillation	L'oscillation fonctionnera entre la marche et l'arrêt de la chaufferette.
Bouton maintenu enfoncé durant 3 secondes.	Arrêt	La chaufferette s'arrête.



BOUCHON DE CONTRÔLE DE MODES

Ce bouton vous permet de choisir parmi 4 réglages différents (Low/High/Auto/Fan Only):

Bouton	Réglage	L'indicateur affiche	Utilisation du thermostat
Par défaut	Chauffage à faible puissance (900W)	Température ambiante	Le thermostat ne peut être utilisé à ces modes.

Appuyer 1 fois	Chauffage à puissance élevée (1500W)	HIGH	
Appuyer 2 fois	Chauffage automatique	Température réglée	Réglable*
Appuyer 3 fois	Ventilateur seulement (pas de chaleur)	FAN	Le thermostat ne peut être utilisé à ce mode.
Pressions additionnelles	La chaufferette fera un cycle de tous les modes: faible puissance / puissance élevée / automatique / ventilateur seulement (HIGH/LOW/AUTO/FAN-ONLY) .		

THERMOSTAT*

- Cet appareil est doté d'un thermostat permettant de maintenir la température désirée. Pour l'utiliser, la chaufferette doit être en mode AUTOMATIQUE.
- Pour régler le thermostat, réglez la température désirée à l'aide des boutons (▲) et (▼). L'affichage LCD peut indiquer la température en degrés °F ou °C. Appuyez sur les deux boutons (▲) et (▼) *en même temps* pour alterner l'affichage en °F ou °C.
- Une fois que la température ambiante atteindra la température réglée, la chaufferette arrêtera de fonctionner. L'appareil se remettra en marche une fois que la température ambiante descendra au-dessous de la température réglée.
NOTE: Lorsque vous utilisez le thermostat, il est normal que la chaufferette se mette en marche et s'arrête périodiquement. L'appareil maintient la température en économisant l'énergie.

MINUTERIE

- Cette chaufferette est dotée d'une minuterie pouvant régler la durée (1 à 8 heures) de fonctionnement avant l'arrêt automatique.
- En appuyant sur ce bouton, vous pourrez régler la durée de fonctionnement, indiquée par les lumières allumées à l'heure choisie. Lorsque ces lumières sont éteintes, la chaufferette fonctionnera de manière continue.
- Une fois que la minuterie sera réglée, la chaufferette fonctionnera par blocs d'une heure. La durée d'opération restante sera indiquée sur l'indicateur LCD. Une fois que le temps sera écoulé, la chaufferette s'arrêtera automatiquement.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ DE LA CHAUFFERETTE

Coupe-circuit thermique : Si l'appareil surchauffe, il s'arrêtera de fonctionner temporairement. Si cela se produit, mettez l'appareil à la position d'arrêt et débranchez-le. Laissez l'appareil refroidir durant 5 à 10 minutes. Vérifiez si des objets sont trop près ou bloquent les entrées et sorties d'air de la chaufferette. Une fois que l'appareil est refroidi, rebranchez-le et remettez-le en marche.

Fusible thermique : Pour plus de sécurité, la chaufferette sera désactivée de façon permanente si elle atteint une température trop élevée. Si cela se produit, ne tentez pas de la remettre en marche. Communiquez plutôt avec notre Service à la clientèle ou un électricien qualifié pour savoir quoi faire.

Alarme de surchauffe: Cet appareil est doté d'une alarme qui se déclenchera si certaines composantes deviennent excessivement chaudes. Si vous entendez l'alarme de surchauffe, mettez l'appareil à la position d'arrêt et débranchez-le immédiatement. Une fois qu'il est refroidi, vérifiez la présence de tout objet placé trop près de l'appareil. **ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL SI L'ALARME SE MET EN MARCHÉ.**

Grillage de sécurité: Cette chaufferette est dotée d'un grillage de sécurité à l'avant afin de protéger l'élément chauffant. Cette partie de la chaufferette peut devenir extrêmement chaude. Ne bloquez pas cette grille; cela pourrait entraîner un incendie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	H4OCTCSH2RSZ
Alimentation	120V AC, 60Hz
Consommation énergétique	900 W (Faible), 1500 W (Élevée)
BTU à l'heure	Maximum de 5200 BTU à l'heure

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien, assurez-vous que:
 - i. La chaufferette est en position d'arrêt (OFF).
 - ii. La chaufferette n'est pas sous tension; pour cela, il faut débrancher la fiche de la prise électrique.
 - iii. Vous pouvez maintenant procéder à l'entretien.
2. Nettoyage régulier:
 - i. Ne vaporisez pas de liquides nettoyants ou d'autres produits chimiques sur votre appareil.
 - ii. Vous pouvez nettoyer l'intérieur de l'appareil en utilisant un aspirateur avec un embout plat. **NE TENTEZ PAS D'OUVRIER L'APPREIL.**
 - iii. Pour nettoyer le boîtier de l'appareil, utilisez un linge propre et humide pour essuyer les surfaces. Assurez-vous de ne pas mouiller l'élément chauffant ou les boutons de contrôle. Laissez l'appareil sécher à fond avant de l'utiliser à nouveau.

AVERTISSEMENT: NE LAISSEZ PAS D'EAU S'INFILTRER À L'INTÉRIEUR DE LA CHAUFFERETTE; CELA POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES, DES CHOCs ÉLECTRIQUES OU UN INCENDIE.

ENTREPOSAGE

1. Effectuez les procédures de nettoyage indiquées dans la section ci-dessus.
2. Essuyez soigneusement toutes les composantes nettoyées.
3. Placez la chaufferette dans un sac de plastique.
4. Rangez l'appareil dans un endroit frais et au sec.

DÉPANNAGE

Si votre chaufferette présente des problèmes de fonctionnement, tentez de régler la situation à l'aide du guide de dépannage ci-dessous avant de communiquer avec le Service à la clientèle.

Problème	Cause probable	Solution
La chaufferette ne se met pas en marche.	La chaufferette n'est pas branchée à une source de courant de 120V.	Assurez-vous que la chaufferette est en position d'arrêt. Branchez-la et remettez-la en marche.
	Le fusible thermique a désactivé la chaufferette de façon permanente à cause d'une température trop élevée.	Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Communiquez avec un électricien qualifié pour faire réparer votre appareil.
	Le coupe-circuit thermique a désactivé la chaufferette temporairement à cause d'une température trop élevée.	Laissez l'appareil refroidir durant 5 à 10 minutes. Vérifiez si des objets sont trop près ou bloquent les entrées et sorties d'air de la chaufferette. Une fois que l'appareil est refroidi, rebranchez-le et remettez-le en marche.

Problème	Cause probable	Solution
La chaufferette ne se met pas en marche.	Le coupe-circuit ou le fusible a sauté.	Vérifiez dans votre boîte électrique que le coupe-circuit n'a pas sauté. Ceci peut survenir si l'appareil partage le circuit avec un autre appareil à grande consommation électrique. Assurez-vous que l'appareil ne soit pas en marche. Rebranchez l'appareil et tentez de le remettre en marche. Tentez de brancher l'appareil à une autre prise (branchée sur un circuit différent) dans la maison.
L'indicateur d'alimentation est allumé, mais l'appareil ne produit aucune chaleur.	La température de la pièce a atteint la température indiquée sur le thermostat de la chaufferette.	Pour que l'appareil se remette à fonctionner, réglez le thermostat à une température plus élevée. Veuillez vous référer à la section THERMOSTAT à la page 6 pour plus d'informations.
	La minuterie était réglée de façon à ce que l'appareil s'arrête automatiquement.	Arrêtez la minuterie en appuyant sur le bouton de la minuterie jusqu'à ce que toutes les lumières indiquant les heures soient éteintes. Veuillez vous référer à la section MINUTERIE à la page 6 pour plus d'informations.
Une odeur de brûlé s'échappe de la chaufferette.	Une goutte d'huile est tombée sur l'élément chauffant lors du processus de fabrication. La fumée ou l'odeur s'évaporerait rapidement et cela ne devrait pas se reproduire.	Assurez-vous que la ventilation de la pièce est adéquate.
	Vérifiez qu'aucun matériau inflammable ne se trouve à moins de 3 pi (0,9 m) de la chaufferette.	Retirez tout objet ou matériau qui bloque le passage de l'air dans la chaufferette.
L'appareil surchauffe et se désactive temporairement.	Des objets sont placés sur ou trop près de la chaufferette, ce qui empêche la bonne circulation de l'air.	Assurez-vous que la ventilation de la pièce est adéquate, et qu'aucun objet ou matériau ne se retrouve à moins de 3 pi (0,9 m) de la chaufferette.
La chaufferette émet une sonnerie.	La chaufferette a surchauffé, ce qui a déclenché l'alarme.	Mettez l'appareil en position d'arrêt et débranchez-le. Vérifiez qu'aucun objet ou matériau ne se retrouve trop près de l'appareil, ce qui peut causer une surchauffe. Allez à la page 6 de ce guide pour plus d'informations.

Si le problème ne peut être réglé, vérifiez la garantie de l'appareil. Pour plus d'informations, appelez le 1-800-268-7622.

NE TENTEZ PAS D'OUVRIER OU DE RÉPARER LA CHAUFFERETTE VOUS-MÊME. VOTRE GARANTIE SE VERRAIT ANNULÉE ET VOUS POURRIEZ CAUSER DES DOMMAGES OU DES BLESSURES.

GARANTIE 3 ANS
VALIDE SEULEMENT SUR PRÉSENTATION DU REÇU DE CAISSE ORIGINAL

Garantie: Le détaillant garantit que ce produit est exempt de défauts matériels ou de main-d'œuvre pour une période de 3 ans suivant la date d'achat. Les composants défectueux seront réparés ou remplacés sans frais, à notre discrétion, durant une période de 3 ans. Le fabricant se réserve le droit de remplacer le produit entier au lieu de le réparer. La garantie de ce produit ne peut être utilisée que par l'acheteur original du produit.

Limites de la garantie: Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé accidentellement ou par négligence, s'il a été manipulé ou utilisé de manière inadéquate ou abusive, s'il a été endommagé durant le transport, s'il on a tenté de le réparer de façon non autorisée, s'il a été modifié, s'il a été utilisé dans un cadre commercial ou pour toute autre raison que ce soit non reliée aux défauts matériels ou de main-d'œuvre. La garantie ne s'applique pas aux produits modifiés ou altérés, ou pour tout dommage aux unités ou composants dont les numéros de série ont été retirés, modifiés, effacés ou rendus illisibles. La garantie s'applique seulement aux produits achetés d'un détaillant autorisé et utilisés au Canada.

Garanties tacites: Toute garantie tacite détenue par l'acheteur est valide pour une durée de 3 ans suivant l'achat. Cette garantie limitée remplace toute autre garantie expresse ou tacite, incluant les garanties données par le détaillant pour un usage particulier et exclut toute garantie de responsabilité civile de dommage, perte ou préjudice indirect résultant de quelque cause que ce soit.

Exécution de la garantie: Durant la période de garantie de 3 ans, le produit défectueux sera réparé ou remplacé par un produit équivalent ou remis à neuf, s'il est retourné au Centre de service via le détaillant autorisé. Le produit réparé ou remplacé sera garanti pour le reste de la période de garantie de 3 ans, plus un mois supplémentaire. Ces réparations ou remplacements n'occasionneront aucuns frais à l'acheteur.

Comment faire réparer ou remplacer votre produit: Si vous croyez avoir besoin d'une réparation, veuillez lire tout d'abord la section "Dépannage" du Guide de l'utilisateur. Pour de l'aide additionnelle, vous pouvez communiquer avec le détaillant où vous avez acheté le produit, en ayant les informations importantes en main (description et numéro de modèle du produit). Les frais d'envoi du produit au fabricant sont payés par le client; les frais de retour du produit réparé ou remplacé seront payés par le fabricant. Dans le cas où une réparation mécanique ou électrique serait nécessaire durant la période de la garantie, veuillez retourner l'appareil au détaillant avec une description du problème encouru ainsi que le reçu original de caisse. Vous pouvez également communiquer avec notre centre de service au 1-800-268-7622.

Risques inhérents au transport: L'acheteur assume tous les risques liés au transport de l'appareil lors de son envoi au fabricant pour une réparation ou un remplacement. Nous recommandons à l'acheteur de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les dommages à l'appareil durant le transport; emballez l'appareil avec précaution pour l'envoi et assurez-le avec le transporteur.

NOTES



**DIGITAL OSCILLATING CERAMIC HEATER
OWNER'S MANUAL
MODEL: H4OCTCSH2RSZ
RONA SKU : 2004393**



IMPORTANT INSTRUCTIONS READ & SAVE

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

REMEMBER: PORTABLE ELECTRIC HEATERS ARE DESIGNED FOR SPOT HEATING OR A SUPPLEMENTARY HEAT SOURCE. THEY ARE NOT INTENDED TO BE THE MAIN SOURCE OF HEAT DURING THE NORMAL HEATING SEASON.

TABLE OF CONTENTS

Safety Precautions	13
Parts of the Heater.....	15
Operating Instructions.....	15
Specifications.....	16
Cleaning and Maintenance.....	17
Storage.....	17
Troubleshooting.....	17
Warranty.....	19

IMPORTANT INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS HEATER

NOTE: There may be a trace of smoke or odour when unit is first operated. Do not be alarmed. This indicates that a drop of oil fell on the heating coil during the manufacturing process. It will quickly evaporate and should not re-occur. Make sure that the room in which the appliance is located is well ventilated during this operation.

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK AND INJURY TO PERSONS OR PROPERTY, INCLUDING THE FOLLOWING

1. Read all instructions before using this heater.
2. Check that neither the appliance nor the power cable has been damaged in any way during transportation.
3. Make sure that no pieces of polystyrene or other packaging material have been left between elements of the appliance. It may be necessary to pass over the appliance with a vacuum cleaner.
4. Be sure that the plug is fully inserted into appropriate receptacle. Please remember that receptacles also deteriorate due to aging and continuous use: check periodically for signs of overheating or deformations evidenced by the plug. Do not use the receptacle and CALL your electrician.
5. Connect to properly polarized outlets only.
6. We do not recommend use of an extension cord as it may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord should be No. 14 AWG minimum size and rated not less than 1875 watts, and has to be used only for supplying power to this heater.
7. Ensure the heater is on a stable, secure surface to eliminate the potential of tipping it over.
8. Extreme caution and supervision is necessary when any heater is used near children or pets. Do not operate the heater if unattended.
9. Always unplug heater when not in use.
10. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Place cord away from traffic area where it will not be tripped over.
11. It is normal for the heater's plug and cord to feel warm to the touch. A plug or cord which becomes hot to the touch or becomes distorted in shape may be a result of a worn electrical outlet. Worn outlets or receptacles should be replaced prior to further use of the heater. Plugging heater into a worn outlet/receptacle may result in overheating of the power cord or fire.
12. To prevent possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
13. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock, fire or damage to the heater.
14. To prevent overload and blown fuses, be sure that no other appliance is plugged into the same outlet (receptacle) or into another outlet (receptacle) wired into the same circuit.
15. A heater has hot or arcing or sparking pads inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
16. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return the heater to an authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment or repair.
17. This heater is not intended for use in any area where there is standing water. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.


18. Do not use outdoors.
19. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use handle when moving the unit. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9 meters) from the front and top of the radiator and keep them away from the sides and rear. Keep the rear grille away from walls or drapes so as not to block the air intake.
20. To disconnect the heater, turn controls to OFF, then remove the plug from the outlet.
21. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock and injury to persons or damage to property.
22. Do not use attachments or filters. They are not recommended.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS OF THE HEATER

- 7. LCD display
- 8. Carry handle (at rear)
- 9. Control panel
- 10. Power indicator light
- 11. Safety grille
- 12. Oscillating base

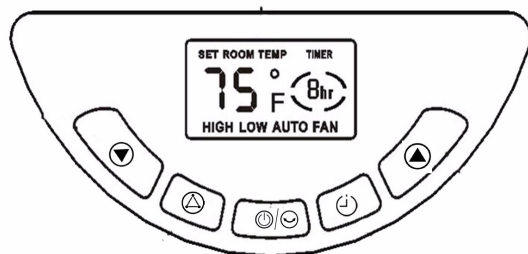

Control Panel and LCD

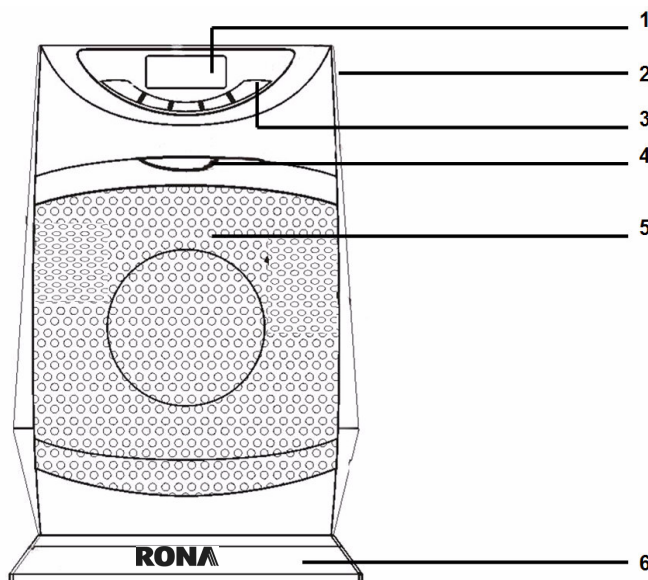

OPERATING INSTRUCTIONS

- Remove the heater from the packaging and place on a firm level surface.
- To operate, connect to properly polarized outlet only. Match wide blade of plug to wide slot and fully insert. Be sure to plug into a 120V AC, 60Hz outlet. This heater will not operate until the unit is plugged in.
- When the heater is plugged in a “beep” will sound once. The power indicator light will be illuminated red for the duration of the heater’s operation.
- Once the heater is turned ON (see section on POWER/OSC.), the LCD screen will display the room’s current temperature.

YOUR HEATER IS EQUIPPED WITH 4 CONTROL SETTINGS, THERMOSTAT AND TIMER.

POWER/OSC.



This button has 2 functions- 1) powering the heater ON/OFF and 2) controlling the heater’s oscillation feature for widespread distribution of heat through the room. Oscillation can be controlled at any time the heater is ON.

Using button	Control	Result
1 st Press	Power	Heater powered ON at LOW heat output.
2 nd Press	Oscillation	Oscillation is on. Heat output is widely distributed.
3 rd Press	Oscillation	Oscillation is stopped. Heat output is targeted to one spot.
Additional Presses	Oscillation	Oscillation will cycle between ON and OFF.
Button held down for 3 seconds.	Power	Heater will power OFF.



MODE BUTTON

This button allows you to choose between 4 control settings (Low/High/Auto/Fan Only):

Using button	Control Setting	Displayed on LCD	Use of Thermostat
Default	LOW heat output (900W)	Current room temperature.	Cannot be adjusted at these settings.
1 st Press	HIGH heat output (1500W)	HIGH	
2 nd Press	AUTO	SET TEMPERATURE	Adjustable*
3 rd Press	FAN ONLY (No heat)	FAN	Cannot be adjusted at this setting.
Additional Presses	Cycles the heater through HIGH/LOW/AUTO/FAN-ONLY settings.		

THERMOSTAT*

- This heater is equipped with a thermostat function to sustain the desired temperature. Follow the above directions to set the heater on AUTO mode. The thermostat can only be used and adjusted while the heater is on AUTO mode.
- To adjust the thermostat, set desired temperature with the (▲) and (▼) buttons. The LCD can display temperature in °F or °C. Press the (▲) and (▼) buttons *together* to switch between °F or °C readout.
- Once the room warms up to the set temperature, the heater will stop heating. The unit will continue after the room temperature drops lower than the set temperature.
NOTE: It is normal, when using the thermostat, for your heater to cycle ON and OFF. The heater is maintaining the set temperature for energy efficiency.

TIMER

- This heater is equipped with a timer which can be set to countdown (1-8 hours) to automatic shutoff.
- Pressing this button will shuffle through time ranges of 1-8 hours, indicated by illuminated lights at the selected timed hour. When lights at these numbers are off, the heater will operate continuously.
- Once the timer has been set, the timer will countdown the hours in 1 hour increments. The LCD will display the remaining operating time and the heater will turn OFF automatically.

SAFETY FEATURES OF THIS HEATER

Thermal Cut-off: If the unit overheats, the heater will temporarily be disabled. When this happens, turn the unit OFF and unplug. Allow it to cool for 5-10 minutes. Inspect and remove any objects on or adjacent to the heater. Resume use after unit has cooled sufficiently.

Thermal Fuse: As a safety measure, the heater will be permanently deactivated if it reaches unsafe temperatures. Once this happens, do not attempt to power it back on. Contact customer service or your local electrician for more information.

Overheat Alarm: This heater is equipped with an alarm that will sound to let you know parts of the unit are getting excessively hot. Should this occur, turn the unit OFF and unplug immediately. Once it is cooled, inspect for and remove any objects on or adjacent to the unit. **DO NOT OPERATE THE HEATER WITH THE ALARM SOUNDING.**

Safety Grilles: The heater is equipped with safety grilles at the front to protect the heater element. This part of the heater can get extremely hot. Do not block this grille as it could cause fire.

SPECIFICATIONS

Model Number	H4OCTCSH2RSZ
Power Supply	120V AC, 60Hz
Power Consumption	900Watt (Low), 1500Watt (High)
BTU's Per Hour	Maximum 5200 BTU's/Hr

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Before any cleaning, make sure that:
 - iv. The heater is turned OFF.
 - v. Disconnect power supply at source by removing plug from power outlet.
 - vi. Your heater is now ready to be cleaned.
2. Regular Cleaning:
 - vii. Do not use cleaning liquid or other chemicals to spray on the unit.
 - viii. Interior dust can often be removed by using a vacuum cleaner with a crevice tool attachment. **DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE UNIT.**
 - ix. To clean the enclosure, use a clean, soft and lightly damp cloth to gently wipe off the dirt from the surface of the unit. Be sure not to wet the heating element and the switches. Allow the unit to dry completely before using it.

CAUTION: DO NOT ALLOW WATER TO RUN INTO THE INTERIOR OF THE HEATER AS THIS COULD CREATE A FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DAMAGING THE UNIT.

STORAGE

5. Perform the cleaning procedures described in "Cleaning/Maintenance".
6. Wipe all parts to dry.
7. Pack heater in a plastic bag.
8. Keep in a cool, dry place.

TROUBLESHOOTING

If your heater fails to operate, please follow these procedures prior to contacting Customer Service:

Problem	Probable Cause	Solution
Heater will not power on.	Heater is not plugged into a 120V polarized outlet/receptacle.	Ensure unit is in OFF position. Plug in unit and attempt to turn on again.
	Thermal Fuse has permanently disabled the unit's fuse due to extreme heat.	Do not attempt to fix heater yourself. Contact customer service for repair information.
	Thermal Cut-Off has temporarily turned off the heater due to high temperatures.	Turn heater off and allow it to cool for 5-10 minutes. Once heater has cooled off, check to make sure there are not objects on or very close to the unit. To resume operation, plug unit back in once it has cooled off.
	Breaker/Fuse has been tripped.	Please check your electrical box to confirm the breaker has not been blown. This may occur if the unit is sharing a receptacle with another high power consuming appliance. Ensure unit is in OFF position. Plug in unit and attempt to turn on again. Attempt to plug unit into another independent receptacle in the house.

Problem	Probable Cause	Solution
Power light is on, but no heat is released from unit.	Room temperature has been warmed up to thermostat setting.	To resume heating, adjust thermostat to a higher setting. Refer to THERMOSTAT section on page 6 for more information.
	The timer was set for the heater to turn off automatically.	Turn the timer function OFF by pressing the timer button until lights at the hour numbers are all off. For more information, see TIMER section on page 16.
The heater is creating a burning smell.	A drop of oil fell on the heating coil during the manufacturing process. It will quickly evaporate and should not occur again.	Ensure room in which heater is situated is well ventilated.
	Check & ensure there are no combustible materials 3 ft (0.9m) surrounding the heater.	Remove the combustible units preventing air intake into the heater.
Unit over heats, temporarily disabling unit.	Objects placed near the heater preventing proper air circulation.	Ensure room in which the heater is situated is well ventilated and there is at least 3 ft (0.9m) of space between the heater and any objects.
The heater is making a beeping noise.	The heater has over heated, activating the safety alarm.	Power the unit OFF and unplug. Check to ensure there are no objects on or adjacent to the heater causing it to over heat. Refer to page 16 for more information.

If the problem still persists, refer to the warranty. For more information call 1-800-268-7622 for service.

PLEASE DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE HEATER YOURSELF. DOING SO COULD VOID THE WARRANTY AND CAUSE DAMAGE OR PERSONAL INJURY.

3-YEAR WARRANTY
VALID ONLY WITH ORIGINAL PURCHASE RECEIPT

Warranty: The retailer warrants this product against defects in any parts or workmanship for a period of 3 years from the original purchase date. Parts that prove to be defective during the 3-year period will either be repaired or replaced at our option. No charge will be made for such repair or replacement. The right is reserved by the manufacturer to replace the whole product in lieu thereof. This product warranty covers only the original consumer purchaser of the product.

Warranty Coverage: This warranty is void if the product has been damaged by accident, neglect, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, unauthorized repairs made or attempted, alterations, improper assembly/installation or maintenance, commercial use or other causes not arising out of defect in materials or workmanship. This warranty does not extend to any units which have been altered or modified or to damage to products or parts thereof which have had the serial number removed, altered, defaced or rendered illegible. The warranty applies only to products purchased from an authorized dealer and used within the boundaries of Canada.

Implied Warranties: Any implied warranties which the purchaser may have are limited in duration to 3 years from the date of purchase. This limited warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and excludes all liability for incidental or consequential damages for any cause whatsoever.

Warranty Performance: During the above 3-year warranty period, a product with a defect will either be repaired or replaced with a reconditioned comparable model when the product is returned to the Repair Center through the authorized dealer. The repaired or replacement product will be in warranty for the balance of the 3-year warranty period and an additional one-month period. No charge will be made for such repair or replacement.

How to Obtain Service and Repair: If you need service, first read the "Troubleshooting" instructions under the Owner's Manual. Further assistance can be obtained by contacting the store of purchase with product information on hand (Item Description and Model Number). Freight postage to manufacturer is paid by the customer while the manufacturer pays for freight back to customer. Should electrical or mechanical repair become necessary during the warranty period, return the appliance to merchant with a note describing the problem experienced and a copy of the original purchase receipt. Further service can be obtained through calling 1-800-268-7622

Risk During Shipment: By sending the appliance to the manufacturer for repairs and/or replacement, the Owner agrees to assume any and all risks involved during transport. It is recommended that the Owner take necessary precautions in protecting the unit against damage. For your protection, carefully package the product for shipment and insure it with the carrier.

NOTES